

GreenBox Compact 3 (AI) / (AE)

(Antenne Intern / Antenne Extern)

Bedienungsanleitung kurz

1:1-Ersatz für Rundsteuerempfänger, z.B.: **Landis+Gyr RCR 131**
und Funkrundsteuerempfänger, z.B.: **Langmatz EK 593**




Anschlüsse

Netz
85 – 260 V

K1
10 A

K2
10 A

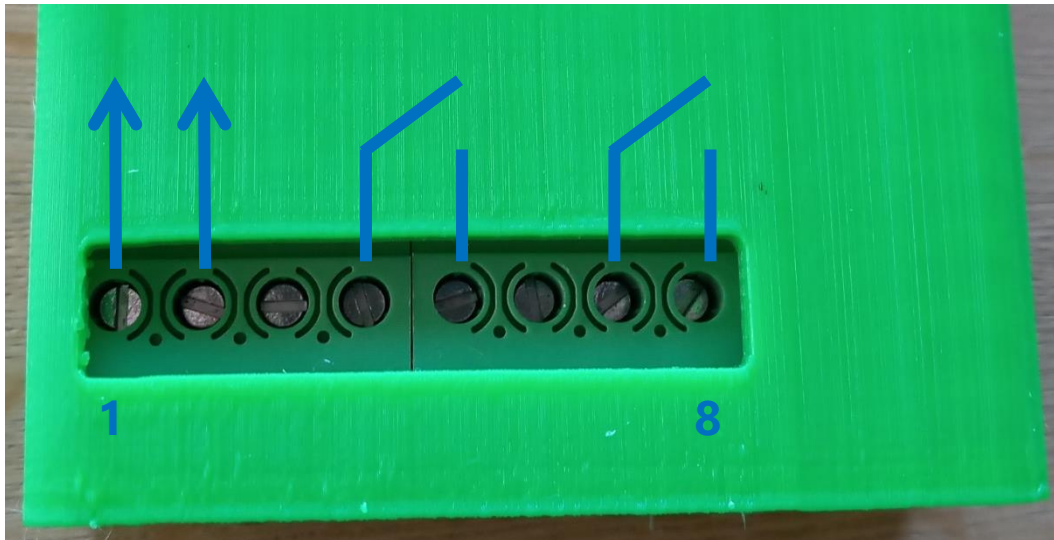

Anzeigen / Bedienung



RDY = Bereit

ERR = Fehler

COM = LoRa-Kommunikation

R 1 = Relay 1

R 2 = Relay 2

S = Taster (R 1 – R 1 + R 2 – AUS)

Einstellung / Parametrierung

Erfolgt über LoRa.

Anschliessen

GreenBox Compact montieren und anschliessen:

1. Allfällige Demontage des bestehenden Rundsteuerempfängers.
2. GreenBox Compact montieren.
3. Die Installation muss von Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
4. Klemmendeckel (schwarz) entfernen.
5. 230 V AC-Kabel vorbereiten (falls nicht vorhanden).
6. Die Drähte oder Litzen 1-phasig anschliessen.
7. Relay R1 und R2 anschliessen (Einschaltkontakt).
8. Klemmendeckel aufsetzen.
9. Bei externer Antenne (AE) LoRa-Antenne montieren.
10. Die GreenBox Compact mit Spannung versorgen.
11. Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die grüne LED „RDY“ (Zeitsynchronisation über LoRa) konstant leuchtet. Ein Blinken deutet auf fehlende Zeitsynchronisation hin (→ Warten; kann ca. 2 bis 5 Minuten dauern). Das Gerät meldet sich selbst an.

Hinweis:

Ländercode für astronomischen Kalender kontrollieren/anpassen über LoRa.